


取扱説明書

保管用

施工説明書別添付

住宅用照明器具（ひとセンサ付スポットライト）

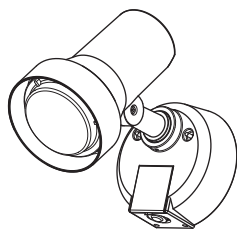

品番 **LGWC45030B**

（オフブラック）

品番 **LGWC45030S**

（シルバーグレーメタリック）

品番 **LGWC45030W**

（ホワイート）

品番 **LGWC45030Y**

（プラチナメタリック）

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

工事店様へ

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがの
おそれがあります。

- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。

注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」
に基づき自主点検してください。
- 器具の取り外しは販売店、工事店に依頼
する
本体の取り外しには資格が必要です。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない

やけどの原因となることがあります。

- ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。




禁止

- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させない
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な
明るさ低下・不点灯の原因となります。


各部のなまえとはたらき

各部のなまえ

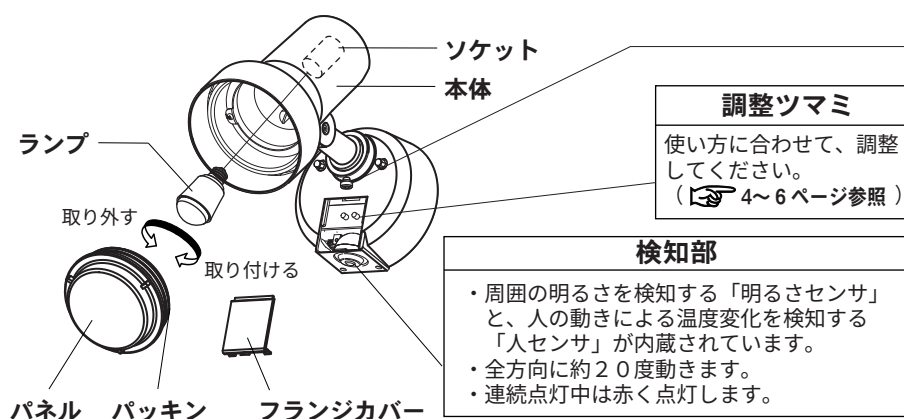

固定ネジ

固定ネジをゆるめて右図の範囲で照射方向を調整できます。

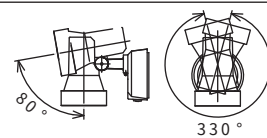


フランジカバーの取り付け・取り外し方

調整ツマミの設定はフランジカバーを外して行ってください。



フランジカバーは必ず取り付けて使用してください。外したまま使用すると水が浸入し、感電・故障の原因となります。

調整ツマミのはたらき

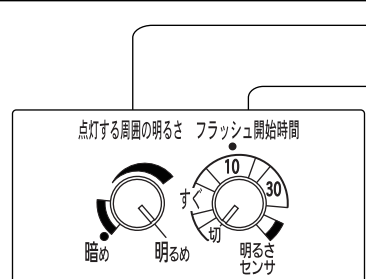

●点灯する周囲の明るさツマミ

周囲がどれくらい暗くなったら、「昼間の動作」から「夜間の動作」に切り替えるかを調整します。

- ・右に回すほど、明るいうちから動作するようになります。
- ・右いっぱい回すと、周囲の明るさに関係なく動作するようになります。

●フラッシュ開始時間ツマミ

防犯すぐモード、防犯設定時間後モード (3, 5 ページ参照) で使用時、検知範囲に人が入って、どれくらい経ってから照明をフラッシングさせるかを調整します。

- ・「すぐ」、「10」秒後、「30」秒後から選べます。


ON/OFFモード (3, 5 ページ参照) で使用する場合は「切」に設定します。

明るさセンサモード (3, 6 ページ参照) で使用する場合は「明るさセンサ」にします。

(注) 時刻は目安です。地域や天候により、設定時刻より1時間前後のずれが生じることがあります。

センサの検知範囲

- センサの検知部を動かして、検知範囲を調整できます。(センサの検知部は全方向に約20度動きます)
- 器具の取り付け高さ1.8m(標準)～3mの間では、検知範囲は変わりません。

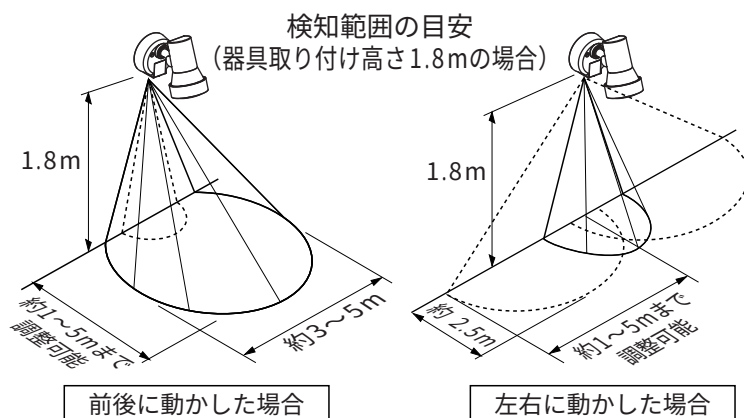

ご注意

- この器具のセンサは、熱源の温度変化を動きとしてとらえます。そのため、動物、自動車など人以外の動きも検知して照明が点灯する場合があります。また、静止状態の人などは検知しない場合があります。
- 検知範囲は気温、服装、移動速度、進入方向、体温、器具の取り付け高さや傾きなどにより変化します。
- 夏場など、気温が体温に近い状態になると、温度変化が小さいため検知しない場合があります。
- センサの性能上、器具に向かってまっすぐ近づいた場合、器具の近くまで近づかないと検知しないことがあります。器具の故障ではありません。

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	11.0W (センサ待機時0.17W)	LED電球一般電球タイプ11.0W (E26)

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推測したものです。

使いかた

センサによる点灯

- 壁スイッチは常時ONで使用してください。センサのはたらきにより、自動的に点灯、消灯します。
- ご使用前に、使いたい点灯動作に合わせて、器具本体に内蔵している調整ツマミを設定してください。4種類の使い方が選べます。

普段、家族があまり通らない
暗がりや家の死角の防犯に使いたい

→ 防犯すぐモードの動作説明



調整ツマミの設定方法 4 ページ

周囲が明るいとき 昼間の動作	 昼間、明るいときは 消灯	▶	 人が近づくとすぐに フラッシング	▶	 約10秒間フラッシング した後、消灯		
周囲が暗いとき 夜間の動作	 消灯	▶	 人が近づくとすぐに フラッシング	▶	 約10秒間フラッシング した後、点灯したまま	▶	 人がいなくなって 約1分後、消灯

家族が行き来する屋外や
勝手口などの防犯に使いたい

→ 防犯設定時間後モードの動作説明

調整ツマミの設定方法 4 ページ

周囲が明るいとき 昼間の動作	 昼間、明るいときは 消灯	▶	 人が近づいても照明は 消灯のまま （検知部が赤く点滅）	▶	 人が約10秒間、または約30 秒間、検知範囲内で動き続け るとフラッシング（注）	▶	 約10秒間フラッシング した後、消灯		
周囲が暗いとき 夜間の動作	 消灯	▶	 人が近づくと照明が 点灯	▶	 人が約10秒間、または約30 秒間、検知範囲内で動き続け るとフラッシング（注）	▶	 約10秒間フラッシング した後、点灯したまま	▶	 人がいなくなって 約1分後、消灯

(注) 検知範囲内を人が素早く通り過ぎたり、静止したままではフラッシングを開始しません。

照明をフラッシングさせないで、
普段の生活の明かりとして使いたい

→ ON/OFFモードの動作説明

調整ツマミの設定方法 5 ページ

	→		→		→	
--	---	--	---	--	---	--


まわりが暗い間はずっと
点灯させて使いたい

→ 明るさセンサモードの動作説明

調整ツマミの設定方法 6 ページ

	→		→	
--	---	--	---	--

人がいないときも点灯したままにする(連続点灯)

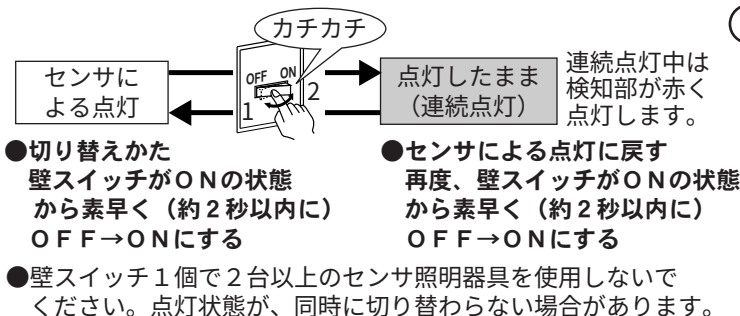

メモ







- 周囲が暗いときだけ、点灯状態を切り替えることができます。
- 連続点灯のままにしている場合、朝になって周囲が明るくなると自動的に消灯します。再び暗くなるとセンサによる点灯に戻ります。
- 日中も暗い場所や天候の影響で周囲が暗い場合、朝になっても消灯しないことがあります。最長15時間でセンサでの点灯に戻ります。
- 約2秒以内の短い停電が起こった場合には、意図せず点灯状態が切り替わることがあります。
- 周囲が明るいときにセンサ部分を手で覆うなどして点灯させた場合、点灯後にセンサ部分から手を離しても、点灯開始から約2時間は消灯しません。消灯させる場合は一旦壁スイッチをOFFにしてください。

調整ツマミを設定する

防犯すぐモード・防犯設定時間後モードで使用する場合






普段、家族があまり通らない
暗がりや家の死角の防犯にしたい

→ 防犯すぐモードの動作説明

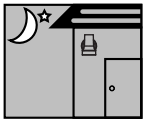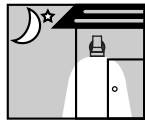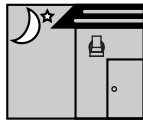周囲が明るいとき 昼間の動作		▶		▶		約10秒間フラッシング した後、消灯
周囲が暗いとき 夜間の動作		▶		▶		約10秒間フラッシング した後、点灯したまま
						人がいなくなって 約1分後、消灯

家族が行き来する屋外や
勝手口などの防犯にしたい

→ 防犯設定時間後モードの動作説明

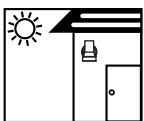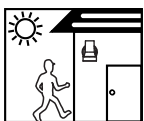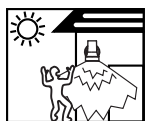周囲が明るいとき 昼間の動作		▶		▶		約10秒間フラッシング した後、消灯
周囲が暗いとき 夜間の動作		▶		▶		約10秒間フラッシング した後、点灯したまま
						人がいなくなって 約1分後、消灯

調整ツマミの設定方法


以下の手順で設定してからご使用ください

1 壁スイッチをOFFにする

2 フランジカバーを取り外す

👉 2ページ
「各部のなまえとはたらき」参照


「点灯する周囲の明るさ」ツマミで
どれくらい周囲が暗くなったら、
「昼間の動作」から「夜間の動作」
に切り替えるかを設定する

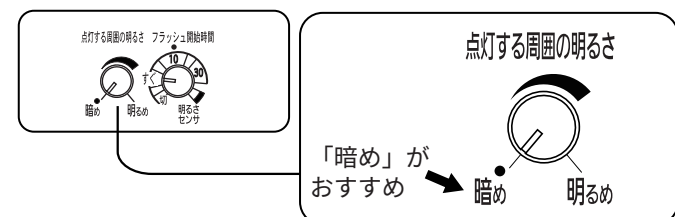


- 明るめ（右方向）に回すほど、明るいうちから「夜間の動作」になります。
- （注）右いっぱいにした状態で使用しないでください。「防犯すぐモード」、「防犯設定時間後モード」が正常に動作しません。

4 「フラッシュ開始時間」ツマミで 検知範囲に入って、どれくらい経ってから 照明をフラッシングさせるかを設定する

■防犯すぐモードで使う場合

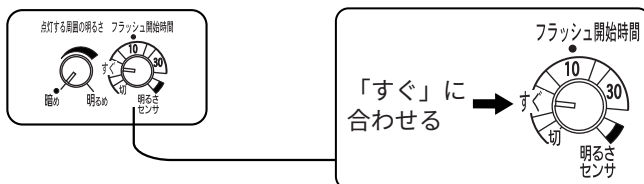

■防犯設定時間後モードで使う場合

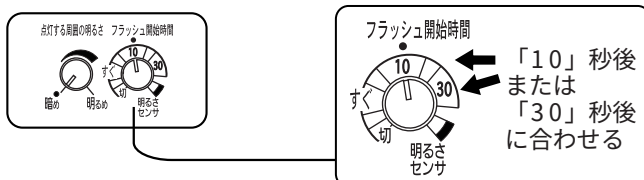

5 フランジカバーを取り付ける

👉 2ページ
「各部のなまえとはたらき」参照

6 壁スイッチをONにする


- ➡ 壁スイッチをONにした直後は、周囲の明るさに関係なく、約40秒間点灯します。
- 壁スイッチは、常時ONでお使いください。

調整ツマミを設定する

ON/OFFモードで使用する場合

照明をフラッシングさせないで、
普通の生活の明かりとして使いたい

➡ ON/OFFモードの動作説明

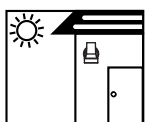


昼間、明るいときは
消灯



周囲が暗くなっても
人がいないときは消灯



人が近づくと照明が
点灯

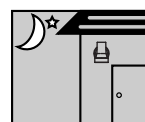



人がいなくなって
約1分後、消灯

調整ツマミの設定方法

以下の手順で設定してからご使用ください

1 壁スイッチをOFFにする

4 「フラッシュ開始時間」ツマミを「切」に設定する

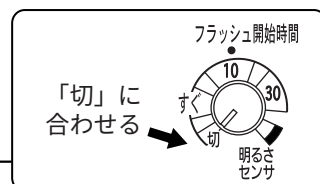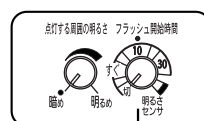


2 フランジカバーを取り外す

👉 2 ページ
「各部のなまえとはたらき」参照

5 フランジカバーを取り付ける

👉 2 ページ
「各部のなまえとはたらき」参照

3 「点灯する周囲の明るさ」ツマミで どれくらい周囲が暗くなったら、人が 近づいたとき点灯させるかを設定する

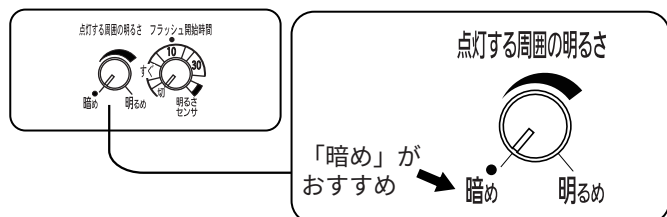

- 明るめ（右方向）に回すほど、明るいうちから点灯が始まります。
- （注）右いっぱいに回した状態で使用しないでください。「ON/OFFモード」が正常に動作しません。

6 壁スイッチをONにする

➡ 壁スイッチをONにした直後は、
周囲の明るさに関係なく、約40秒間
点灯します。


● 壁スイッチは、常時ONでお使いください。

調整ツマミを設定する


明るさセンサモードで使用する場合

まわりが暗い間はずっと
点灯させて使いたい


→ 明るさセンサモードの動作説明

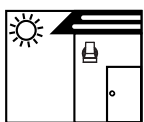

昼間、明るいときは
消灯

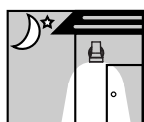

周囲が暗くなると
自動的に点灯

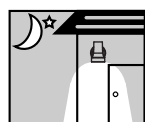

暗い間は人がいても
いなくてもずっと点灯

調整ツマミの設定方法

以下の手順で設定してからご使用ください

1 壁スイッチをOFFにする


2 フランジカバーを取り外す



2 ページ

「各部のなまえとはたらき」参照

3 「点灯する周囲の明るさ」ツマミで どれくらい周囲が暗くなったら、 点灯が始まるかを設定する



点灯する周囲の明るさ



「暗め」が
おすすめ



- 明るめ（右方向）に回すほど、明るいうちから点灯が始まります。

（注）右いっぱいにした状態で使用しないでください。「明るさセンサモード」が正常に動作しません。

4 「フラッシュ開始時間」ツマミを 右いっぱいにし「明るさセンサ」 に設定する

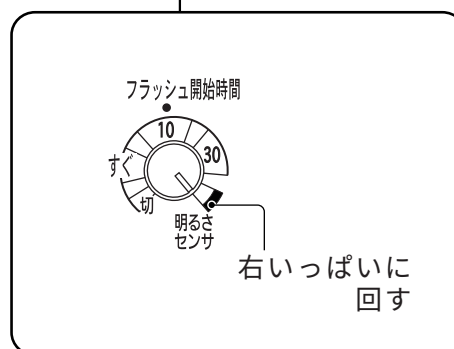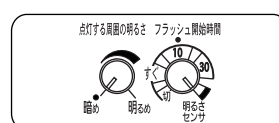

5 フランジカバーを取り付ける



2 ページ

「各部のなまえとはたらき」参照

6 壁スイッチをONにする



壁スイッチをONにした直後は、周囲の明るさに関係なく、約40秒間点灯します。

- 壁スイッチは、常時ONでお使いください。
- 周囲が明るいときにセンサ部分を手で覆うなどして点灯させた場合、点灯後にセンサ部分から手を離しても、点灯開始から約2時間は消灯しません。消灯させる場合は一旦壁スイッチをOFFにしてください。

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 検知部（ 2 ページ）が汚れますと、センサの感度が鈍くなります。定期的にやわらかい布で清掃してください。
- ランプの明るさが低下すると、ランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお買い求めください。 ●ランプは販売店、工事店にご注文ください。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因になります。

ランプの交換方法


①パネルを取り外す

パネルを左に回す

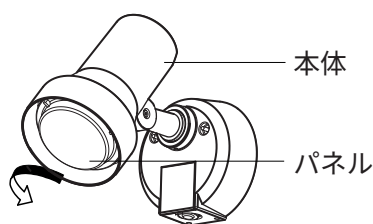


②ランプを交換する

- ① ランプを回し、ソケットから取り外す
- ② 新しいランプを取り付ける

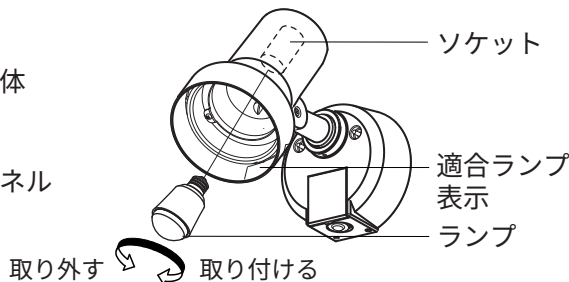

③パネルを取り付ける

パネルにパッキンが取り付けられていることを確認し、パネルを取り付ける

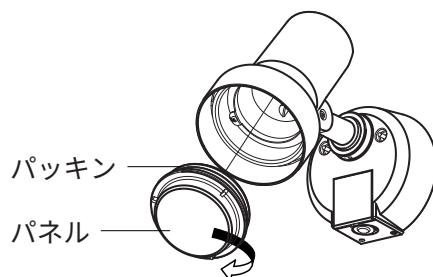

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 非常に短い停電があると点灯状態が変わる場合があります。
- 周囲が明るいときにセンサ部分を手で覆うなどして点灯させた場合、点灯後にセンサ部分から手を離しても、点灯開始から約2時間は消灯しません。消灯させる場合は一旦スイッチをOFFにしてください。

【 壁スイッチについて 】

- 通常のご使用では、設定後は壁スイッチをONにしたままにしてください。
 - 壁スイッチをONにした当日は、お出迎え点灯が約4時間で終了します。翌日からは設定した時刻通りに終了します。
 - 壁スイッチを一旦OFFにしても、再びONにすると、OFF前の点灯モードになります。
- 但し、連続点灯の場合は、連続点灯前の設定になります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話

お買い上げ日

() 年

月

—

日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料

診断・修理・調整・点検などの費用

部品代

部品および補助材料代

出張料

技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名 住宅用照明器具

●品 番 ☐ LGWC45030B ☐ LGWC45030S

☐ LGWC45030W ☐ LGWC45030Y

☒ 保証書または器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

故障かな？と思ったら 下表に従って点検してください

●各モード共通

現 象	考えられる原因	処 置	参照ページ
センサの検知範囲に人がいるのに照明が点灯（またはフラッシング）しない	壁スイッチOFFになっている	壁スイッチをONにする。	—
	ランプが切れている	ランプを交換する。	7ページ 「お手入れ・ランプ交換」
	人が静止している	静止している人は検知しません。	2ページ 「センサの検知範囲」
センサの検知範囲に人がいないのに照明が点灯（またはフラッシング）する (検知部が赤く点灯していない)	検知範囲に人以外の熱源がある 例) エアコンの吹き出し口、風などでよく揺れるもの、車の熱やヘッドライト、動物、雨、雷など	故障ではありません。 センサは、熱源の温度変化を動きとしてとらえます。そのため人以外の熱源でも点灯（またはフラッシング）することがあります。	2ページ 「センサの検知範囲」
センサの検知範囲に人がいないのに照明が点灯（またはフラッシング）する (検知部が赤く点滅している)	電源を投入した直後である	故障ではありません。 電源を投入した直後、約40秒間は必ず点灯します。	—
	停電から回復した直後である		
センサの検知範囲に人がいないのに点灯している (検知部が赤く点灯している)	壁スイッチを意図せず操作して、連続点灯に切り替わっている	壁スイッチを素早くOFF→ONに（約2秒以内）すると、センサでの点灯に戻ります。 (検知部が赤く点灯しているのが消えます)	3ページ 「人がいないときも点灯したままにする（連続点灯）」
	短い停電により、意図せず連続点灯に切り替わっている		
人が近づいても検知にくい	検知範囲が適切でない	検知範囲を調整する。	2ページ 「センサの検知範囲」
	検知部に汚れや水滴などが附着している	検知部をやわらかい布などでふく。	7ページ 「お手入れ・ランプ交換」
	検知にくい条件となっている	故障ではありません。	2ページ 「センサの検知範囲」

●防犯すぐモードで使用している場合

一度フラッシングした後、検知範囲内で人が動き続けても、照明がフラッシングしない	フラッシングした後も、検知範囲内に居続けた	一度フラッシングすると、一旦検知範囲から外に出て、約1分間経過しないと、再びフラッシングしません。	—
周囲が明るいのに、人が近づくとフラッシングする	故障ではありません。 「防犯すぐモード」で使用している場合は、周囲が明るいときも人が近づくとフラッシングします。		4ページ 「調節ツマミを設定する」

●防犯設定時間後モードで使用している場合

検知範囲を人が通ったのに照明がフラッシングしない	検知範囲を素早く通り過ぎた	故障ではありません。 検知範囲を素早く通り過ぎた場合は、設定時間を過ぎても、照明はフラッシングしません。	4ページ 「調節ツマミを設定する」
一度フラッシングした後、検知範囲内で人が動き続けても、照明がフラッシングしない	フラッシングした後も、検知範囲内に居続けた	一度フラッシングすると、一旦検知範囲から外に出て、約1分間経過しないと、再びフラッシングしません。	—
周囲が明るいのに、人が近づくとフラッシングする	故障ではありません。 「防犯設定時間後モード」で使用している場合は、周囲が明るいときも設定時間、器具の検知範囲内で動きつづけるとフラッシングします。		4ページ 「調節ツマミを設定する」

●ON/OFFモードで使用している場合

周囲が明るいのに人が近づくと照明が点灯する	点灯する周囲の明るさツマミが「明るめ」になっている	点灯する周囲の明るさツマミを「暗め」の方向に回す	5ページ 「調節ツマミを設定する」
センサの検知範囲に人がいるのに照明が点灯しない	点灯する周囲の明るさツマミで設定した明るさより、周囲が明るい	点灯する周囲の明るさツマミを「明るめ」の方向に回す	

●明るさセンサモードで使用している場合

周囲が明るいのに点灯する	点灯する周囲の明るさツマミが「明るめ」になっている	点灯する周囲の明るさツマミを「暗め」の方向に回す	6ページ 「調節ツマミを設定する」
--------------	---------------------------	--------------------------	----------------------

上記の処置を行っても現象が続く場合

- ①電源をいったん切る
- ②約10秒以上経ってから再び電源を入れる

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、別紙ご相談窓口にご相談ください

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2013

LGWC45030B-T3A

N0413-00